


Montacargas Fijo



Descripción General

Equipo de elevación de Cargas (solamente Cargas), compuesto por:

1. Dos columnas guía en Perfiles laminados por donde corren las ruedas guías centradoras.
2. Una plataforma con columnas laterales y un puente de unión de donde es soportada la plataforma por los cables de izaje, en las columnas laterales están ubicadas las ruedas guías que centran la plataforma en todo su recorrido
3. Uniendo las columnas guías se instala un puente de perfiles laminados sobre el cual se instala la maquina del equipo, compuesta por un tambor arrolla cable y en Moto reductor (sin fin-corona).
4. Ubicado en las proximidades del mando se instalara un tablero eléctrico, además en cada parada limites de carrera y botoneras de comando.

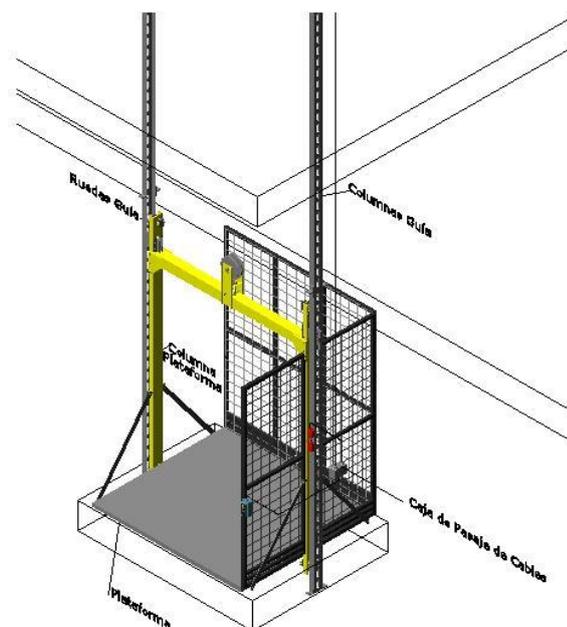


Ver croquis anexo (Pág. 1-2-3)

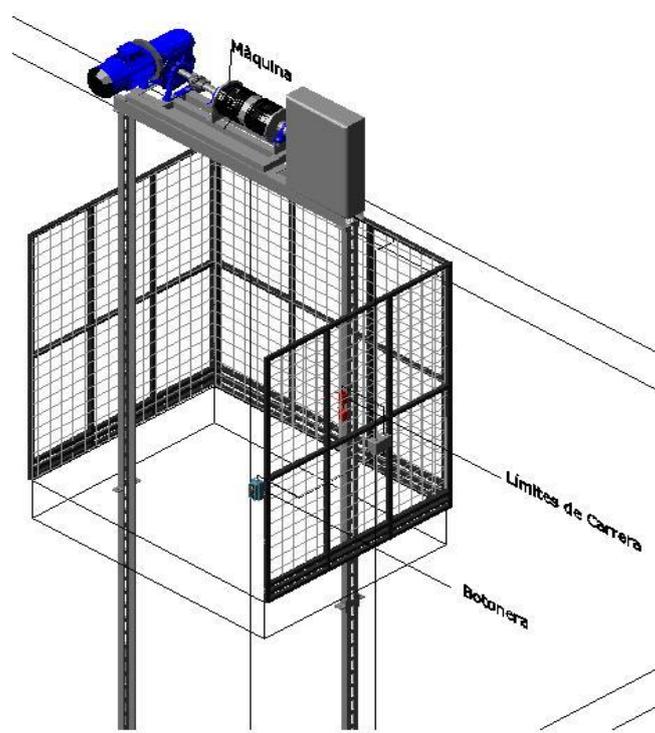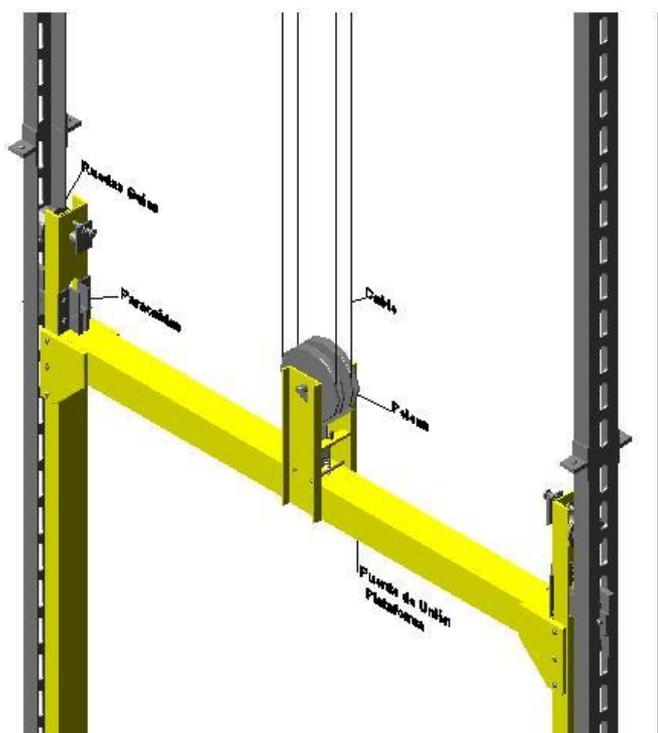

Mantenimiento del Equipo

1- Máquina

- **Reductor de velocidad**
Se realizara una verificación del nivel de aceite mensualmente y un cambio del mismo cada 6 meses
Aceite a ser utilizado – SAE 90
- **Arrolla cable**
Verificar Rodamientos cada 30 días (Posición y ajuste en eje)
Conjuntamente verificar anclaje de cables y ajustar los prisioneros de fijación
- **Acoplamiento**
Verificar mensualmente el ajuste y estado de cadena

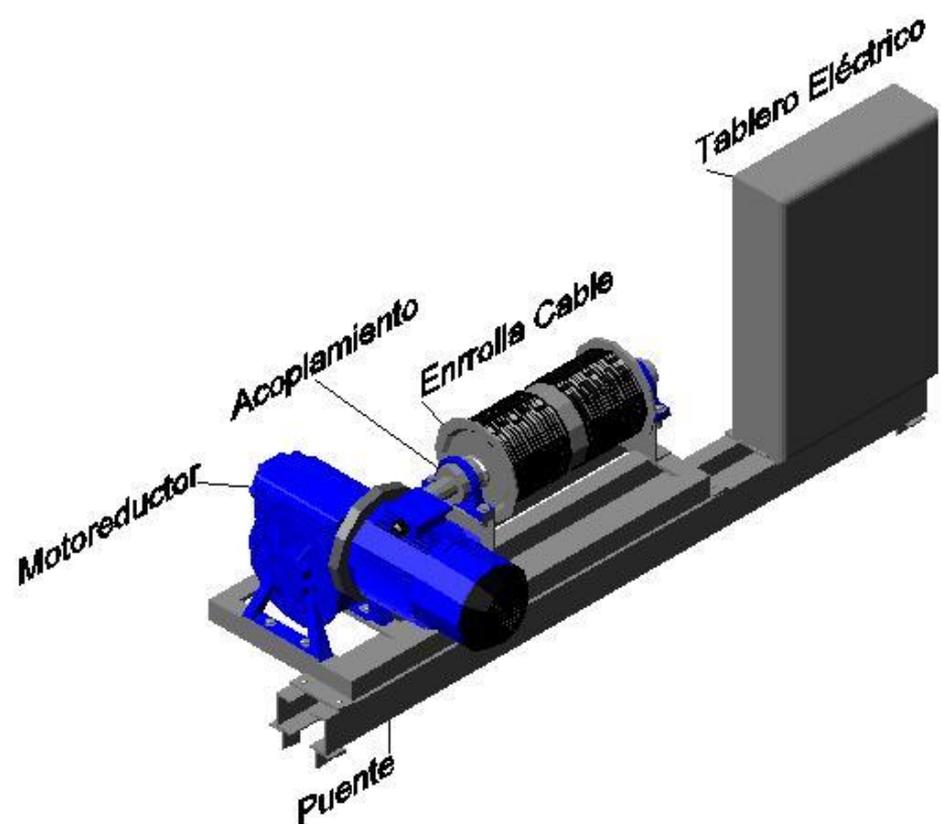

2- Cables

- Mensualmente se realizará una inspección visual de los cables, observado que no presenten roturas de hilos o deterioros.
- Se verificará además en esa oportunidad los anclajes de cada cable, su pasaje libre por las poleas,

- En la revisión mensual se engrasará el cable y las espiras del tambor arrolla cable.

3- Plataforma

- Poleas cada 30 días verificar giro libre, estado de canaletas, y engrasar las mismas.
- Mensualmente se realizará una inspección de las ruedas guías observando desgaste y giro libre
- Se ajustará el contacto con los perfiles columnas y se realizará el engrase superficial.

- Paracaídas

Observar cada 2 meses el funcionamiento de los Paracaídas de la siguiente forma:

- a) Llevar la plataforma a la parada 1 y accionar el paracaídas observando si los resortes actúan.
- b) Observar si las poleas bajan libres
- c) Reenganchar los paracaídas

4- Columnas Guía

- Mensualmente se debe engrasar en interior de las columna

5-Sistema eléctrico

- Cada 6 meses, inspeccionar las conexiones de motor, botoneras, límites de carrera y borneras de cajas de pasaje
- Verificar que no se observen roturas o peladuras de cables



San Lorenzo 3699, Olivos (1636), Buenos Aires

(011) 4711-1616 / 4790-8082/4

service@unirrol.com.ar

www.unirrol.com.ar

Por consultas, abonos de mantenimiento preventivo ó servicio técnico, contactarse con:

Unirrol s.a.

Dpto. Service

service@unirrol.com.ar

San Lorenzo 3650 –

C.P. B1636ERR – Olivos

TEL (11) 4711-1616